


UTVÄNDIG BELYSNING

UK | Fitting Instructions
SE | Monteringsanvisning
DK | Montageanleitung
DE | Installatie instructies
FR | Instruction de montage
PL | Instrukcja montazu
NO | Installasjonsanvisninger
IT | Istruzioni per il montaggio

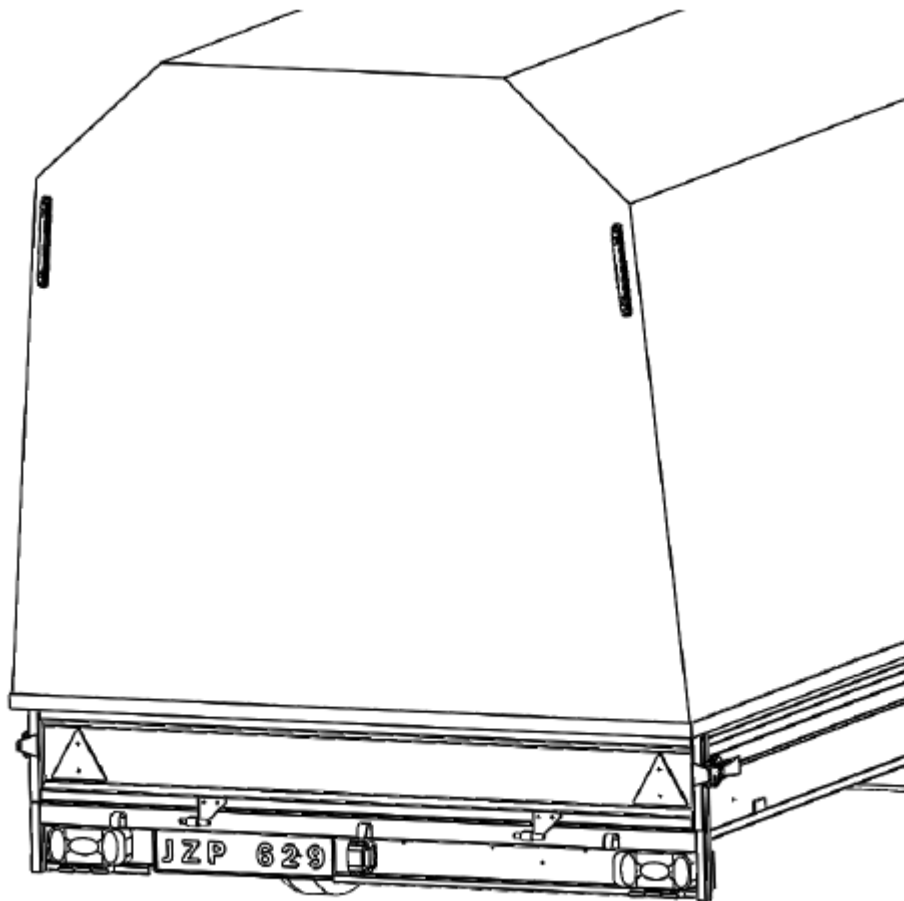



2019-07-05

Brenderup Group

Components | Komponenter



2x

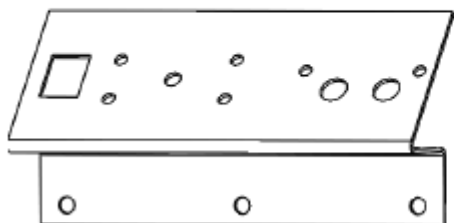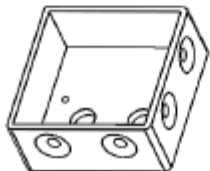

2x

1x




M4x12 (4x)



M4 (4x)



M8x80 (1x)

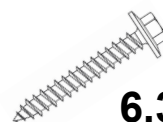

6,3x25 (4x)



Kapas till rätt längd



M6x20 (2x)



M6 (2x)





2x


1




X1

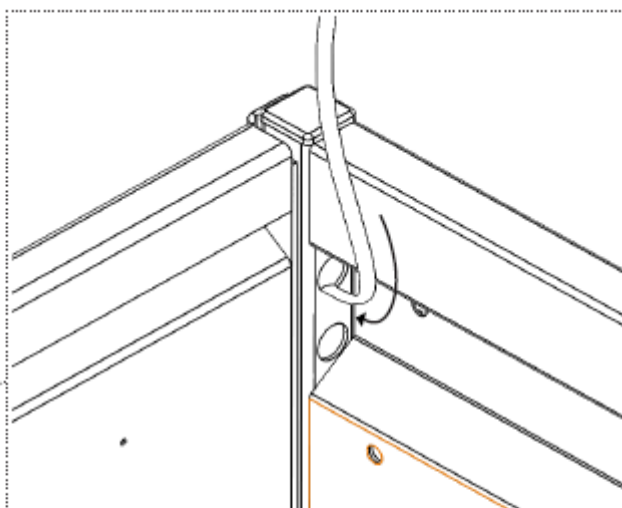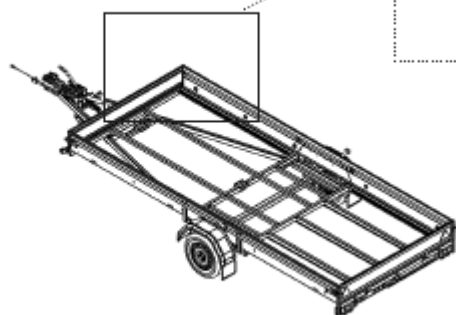

2

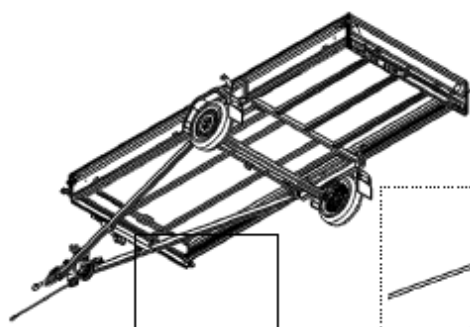

Superteks
6.3x25 X2

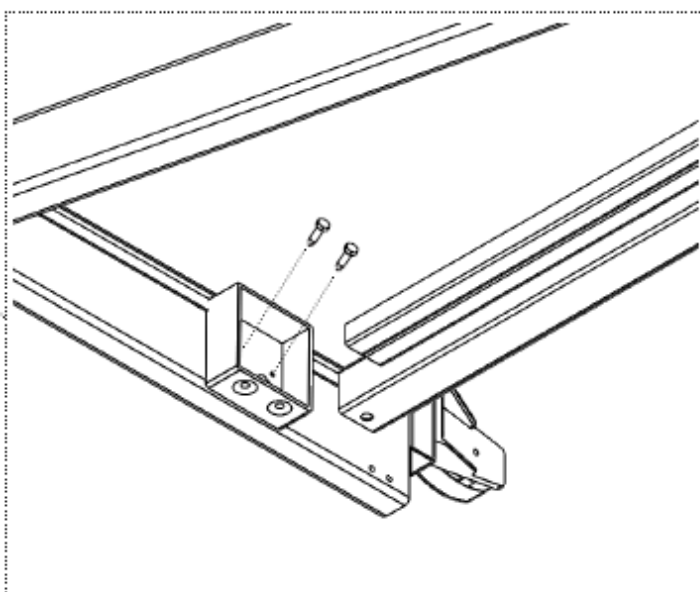


3



X1





6,3x25 (2x)

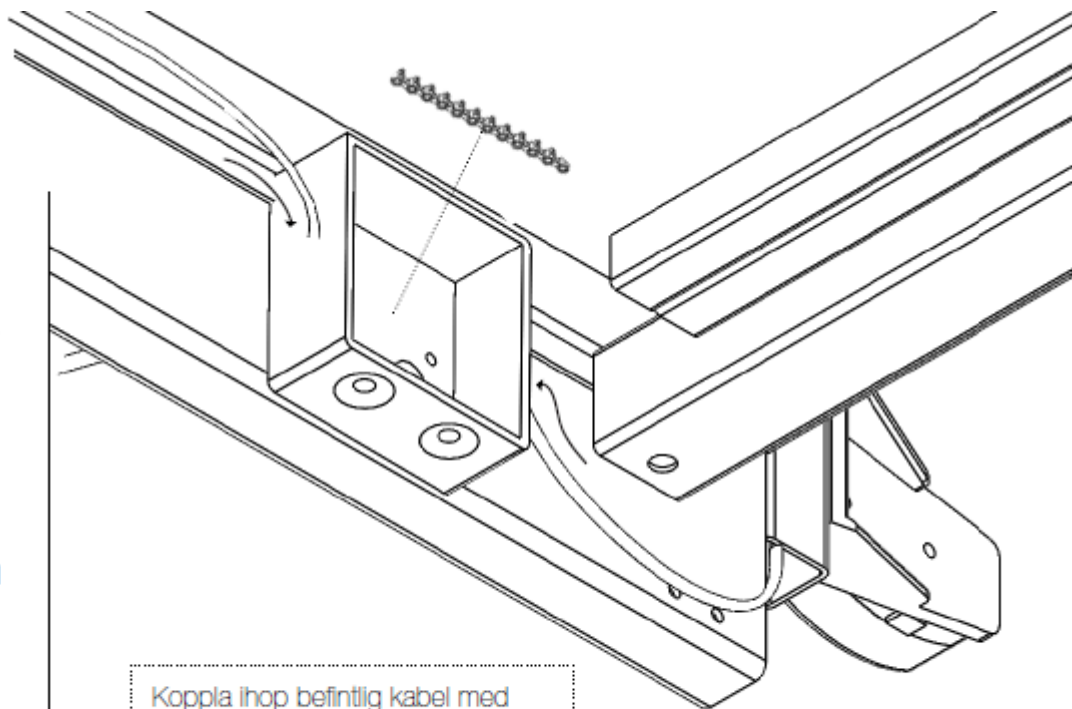

Koppla ihop befintlig kabel med kabel i kitet. Se kopplingsschema i nästa steg.


4

Kopplingsschema

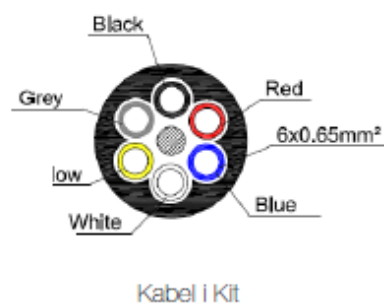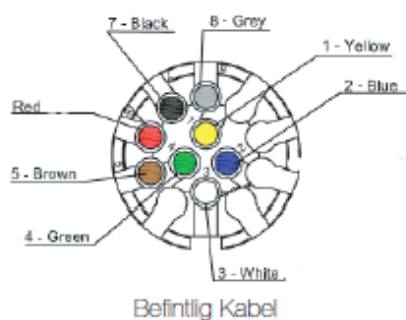

Svart - Svart	V Positionslys
Brun - Grå	H Positionslys
Grön - Blå	H Blinkers
Gul - Gul	V Blinkers
Röd - Röd	Bromsljus
Vit - Vit	Jord

Kabel placeras i kabelkanal
längs med huvkanten, samt
baksidan
båda sidor

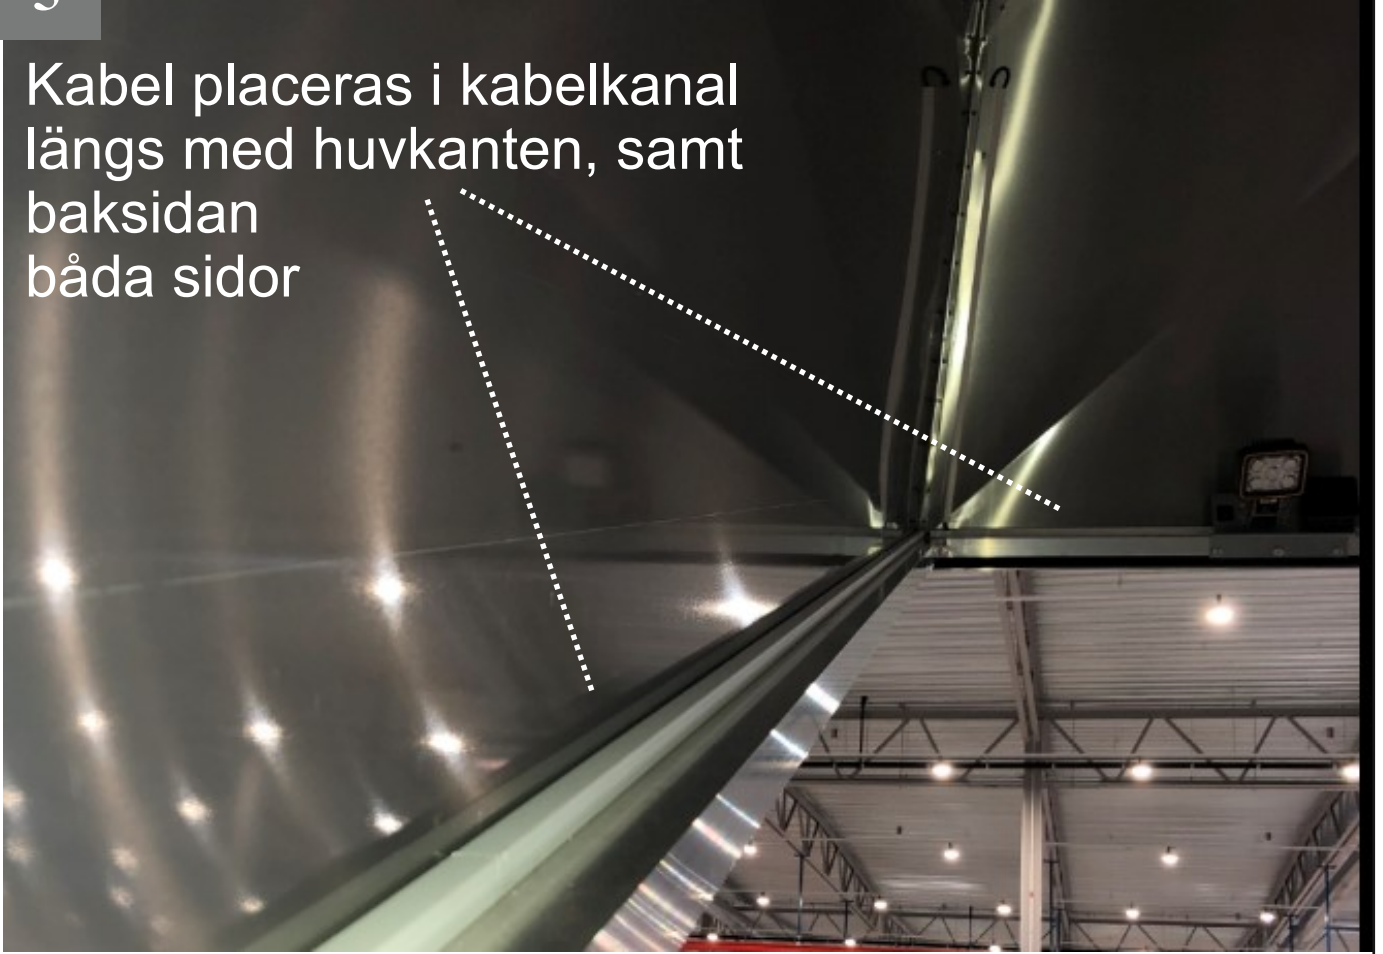


6



M6x20(2x)


2x



2x

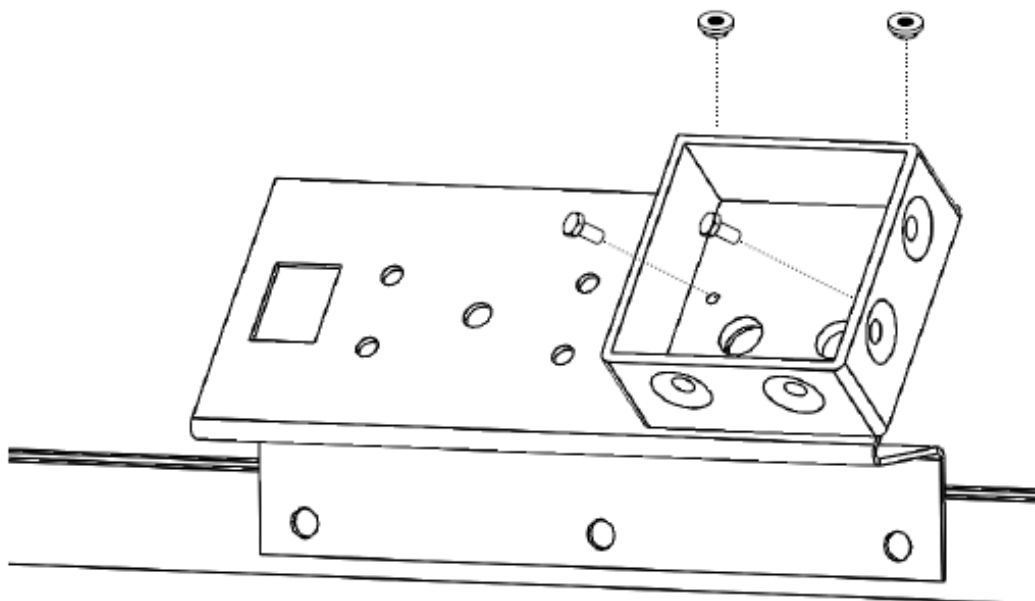


7


6,3x25 (2x)


M8x80 (1x)

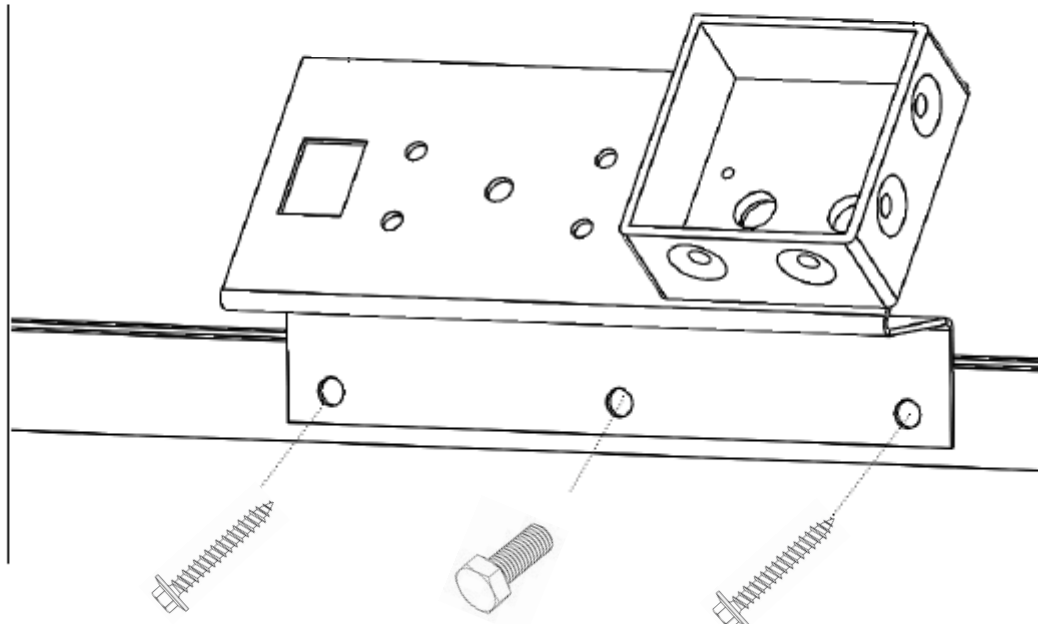


8

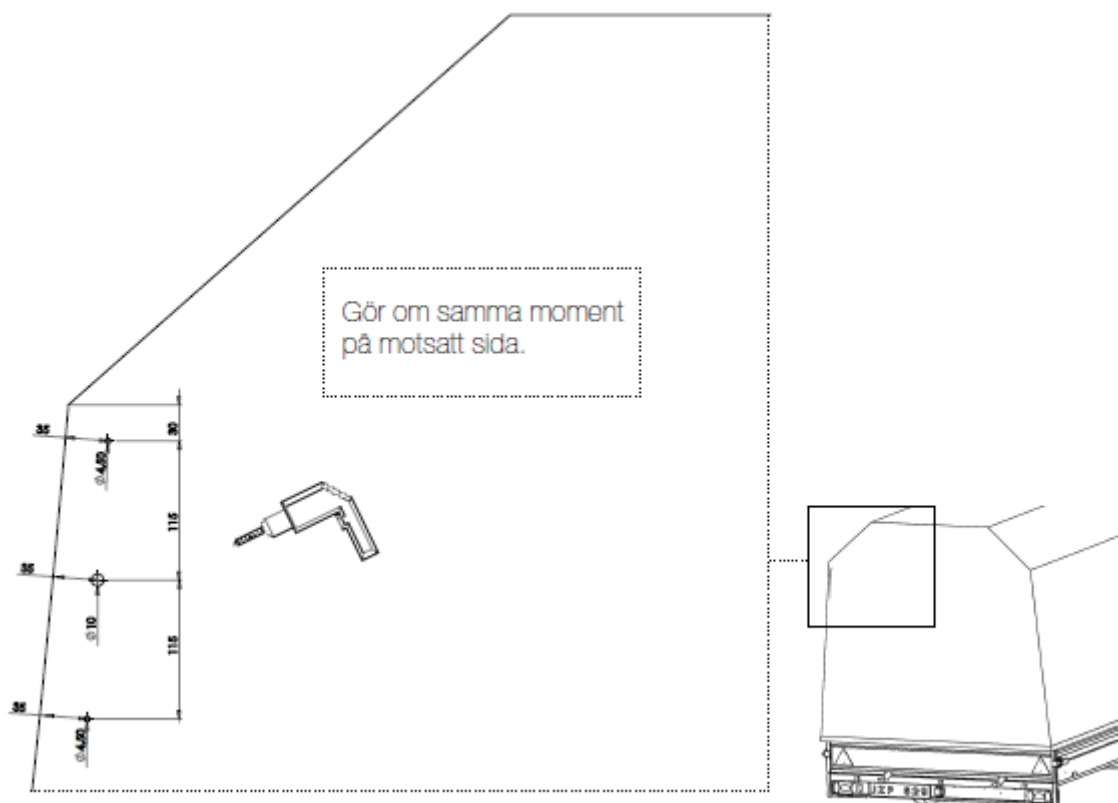


9

M4x12
X4


M4 X4

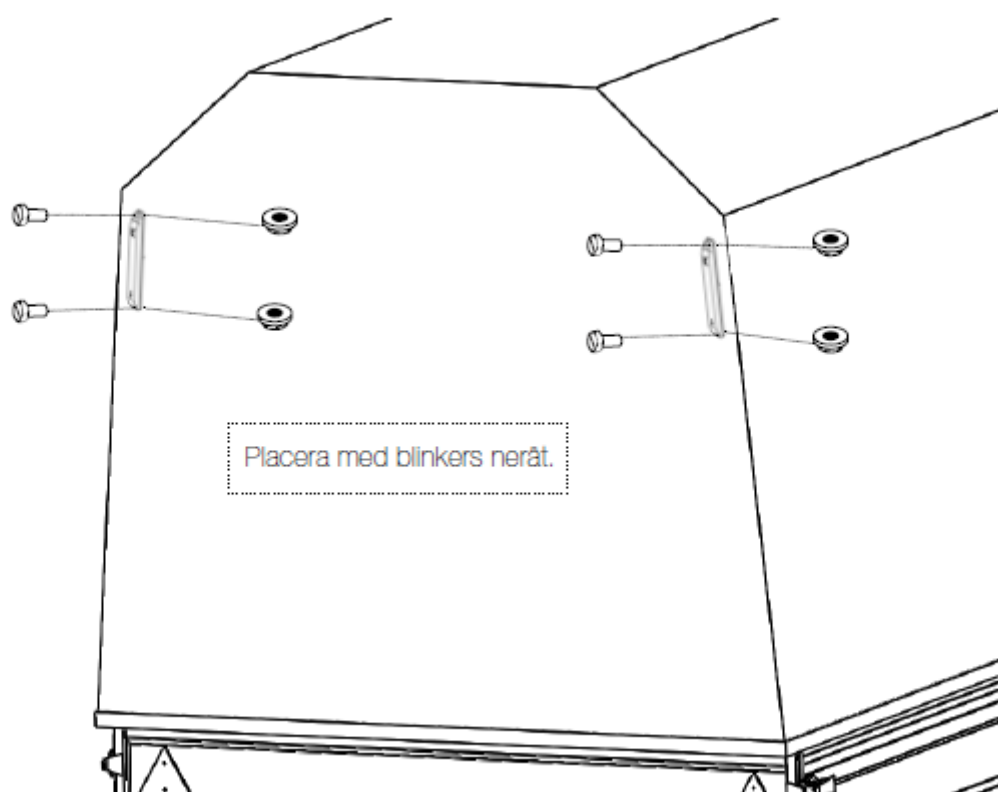

10

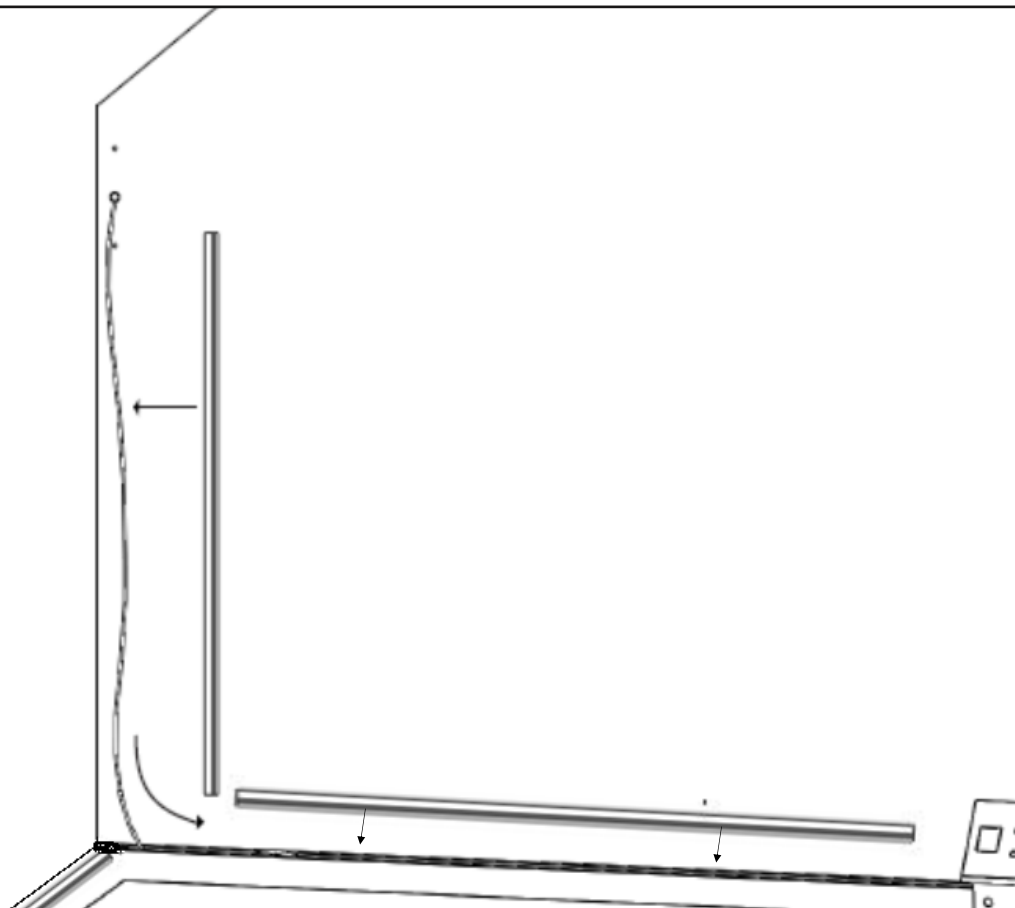

11

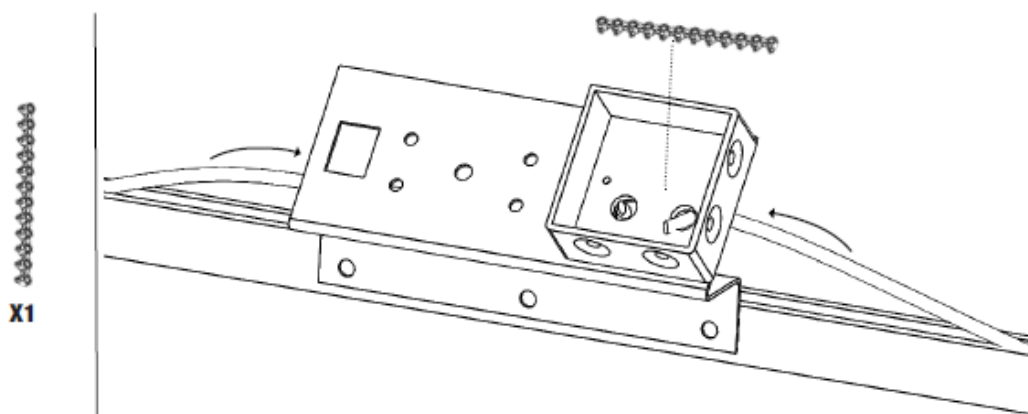

Leda alla kablar till kopplingsdosan

Koppla samman alla vita trådar med alla röda.

Koppla samman gul tråd från huvudkabel med gul tråd från lampan vänster.

Blå tråd från huvudkabel koppla med gul tråd från lampan höger.

Sätt skydd på svarta trådar (positionslyset).

* MED HÄNSYN TILL ECE R48-LAGEN ÄR POSITIONSLJUSET
EJ INKOPPLAT SOM STANDARD

Copyright © 2018 Brenderup Group. All rights reserved. We reserve the right to change design details, specifications and equipment levels without prior notice.

Reservations for errors in technical specifications, information and images.

Brenderup Group

New Item No: